

DP-7PLUS & MX-2/BL200Lever 取り扱い説明書


- DP-7 PLUS 及び MX-2(BL200) レバーをお買上げ頂きありがとうございます。

取り扱い説明書をよくお読みの上ご使用ください。


- ハンドルバーへの取り付け注意

レバーを**図 1**の様にセットし 5mmアーレンキーレンチで締め付けます (締め付けトルク 9N・m (90kgf.cm))

図 1

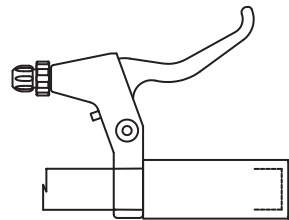

※ハンドルバー径Φ22.2

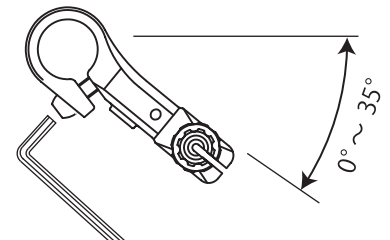

5mmアーレンキー

- ブレーキケーブルの取り付け方法


1. ブレーキケーブルをケーブルホルダーにセットする前に

図 2を参照し、ケーブルホルダーの位置を確認してください。

図 2


・ DP-7PLUS

- ・ DP-7 PLUS L : V-Brake 用位置
H : Cantilever Brake & Caliper Brake 用位置
- ・ MX-2(BL200) V : V-Brake 用位置
N : Cantilever Brake & Caliper Brake 用位置

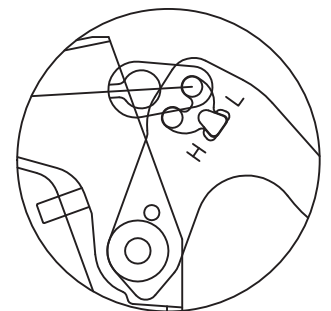

2. 使用するブレーキを確認しケーブルホルダーの位置を決め
ブレーキケーブルをセットしてください。尚ケーブルホルダー
を動かす場合はホルダー移動溝中央に取り付けられている
樹脂製キャップを外してから移動させてください。

・ MX-2(BL200)

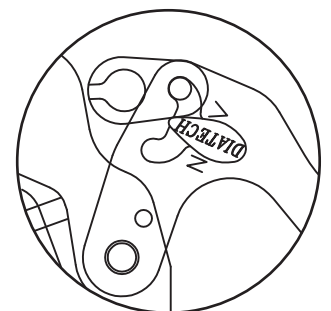

※注意: ブレーキケーブルを付けたままではブレーキホルダー
を移動させる事は出来ません、必ずブレーキケーブルを取り
付ける前か外してから移動させてください。

また設定が終わった後は外した樹脂製キャップを必ず元通りに
取り付けてください。

3. アウターケーシングをケーブルにセットします。この時に
ケーブルエンドがケーブルホルダーの中に正しくセット
されていることを確認してください。

- 使用工具

5mm アーレンキー

株式会社 ヨシガイ

〒571-0008 大阪府門真市東江端町 7-25

TEL : 072-884-8020 / FAX : 072-884-8030

E-mail: info@diacompe.co.jp

www.diacompe.co.jp

Dec.2015